



Yale®

# Yale Fire Safe User Guide Safe

## คู่มือการใช้งานเยลตุ้ชฟหนไฟ



**YFM/352/FG2**

**DOCUMENT FIRE SAFE - MEDIUM**

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ ขนาดกลาง



**YFM/420/FG2**

**DOCUMENT FIRE SAFE – LARGE**

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ ขนาดใหญ่



**YFM/520/FG2**

**DOCUMENT FIRE SAFE - X LARGE**

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ ขนาดใหญ่พิเศษ






**YFM/695/FG2**

**DOCUMENT FIRE SAFE – XX LARGE**

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ ขนาดใหญ่มาก

**Call Center 02 722 7500**

กรุณาทันคู่มือการใช้งานนี้ไว้ที่ปลอดภัยเพื่ออ้างอิงในอนาคต  
คุณภาพของสินค้า พึ่งพิงในการใช้งาน เหนือรอดานบนพิศทัศน์ที่สามารณเสียบนสอได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

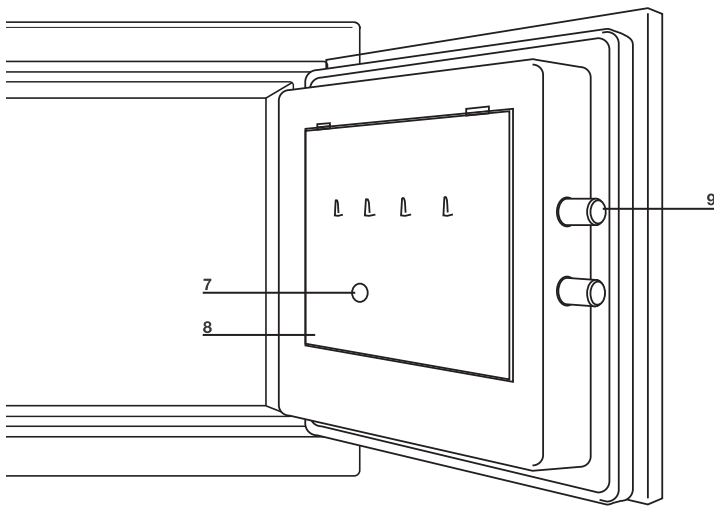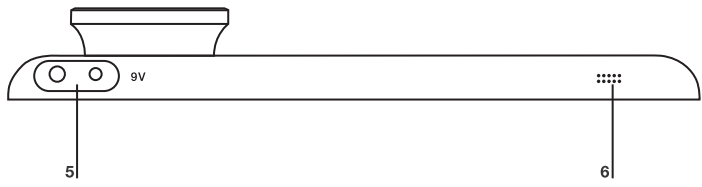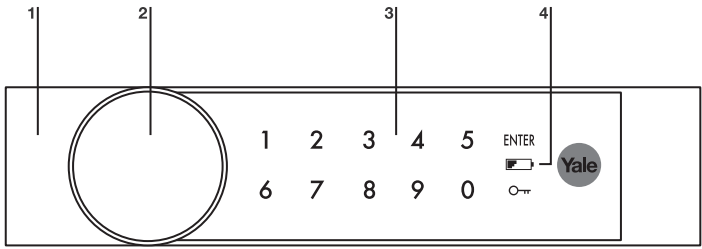

## ภาพรวมสินค้า

1. แผ่นพลาสติก
2. ลูกบิด
3. แป้นสัมผัส
4. ไฟเตือนแบตเตอรี่อ่อน
5. แหล่งพลังงานฉุกเฉิน
6. ลำโพง
7. บุ่มลงทะเบียน
8. ฟังก์ชันแบตเตอรี่
9. กลอนล็อกสินค้าตาย

**!** ตู้เซฟนี้หนัก โปรดระวังขณะยก เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้


**!** ตู้เซฟนี้ถูกขนส่งในสภาพปิดประตู หากท่านบังเอิญเปิดประตูก่อนจะใส่แบตเตอรี่ ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับกรณีเปิดประตูโดยไม่แหล่งพลังงานฉุกเฉิน หากท่านบังเอิญเปิดประตูก่อนจะตั้งรหัสผ่านส่วนตัว ให้ใช้รหัสผ่านจากโรงงานคือ 1234 ในการเปิดตู้เซฟและเปลี่ยนรหัส

**💡** โปรดจดจำว่ารหัสผ่านของท่านไม่ต้องรีเซ็ตใหม่ เมื่อแบตเตอรี่ชุดใหม่ได้รับการติดตั้ง


**💡** เมื่อแบตเตอรี่อ่อน จะมีเสียงเตือนจากตู้เซฟ เมื่อท่านทำการเปิดตู้เซฟ

## การติดตั้งแบตเตอรี่


ก่อนเริ่มต้นใช้ตู้เซฟพยล ท่านจะต้องใส่แบตเตอรี่ตู้เซฟนี้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 1.5 โวลต์ จำนวน 4 ก้อน ในการทำงาน

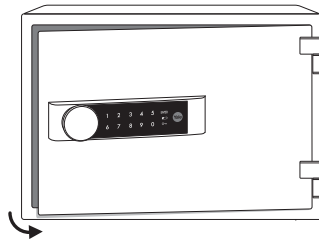

1. เปิดตู้เซฟ

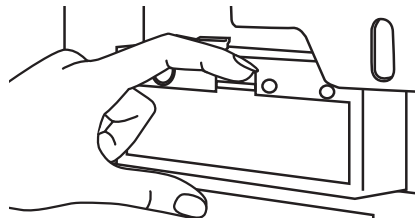


2. เปิดฟักรวมแบตเตอรี่ ซึ่งอยู่ด้านหลังของตู้เซฟ

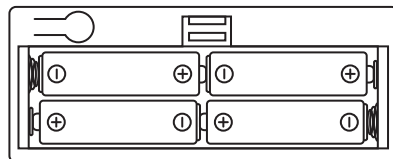


3. ใส่แบตเตอรี่ (ตัวรูป) ที่ช่องใส่แบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ได้รับการติดตั้งแล้ว ปิดฟักรวมแบตเตอรี่


## การลงทะเบียนรหัสผ่านพู่ใจ (หลัก)

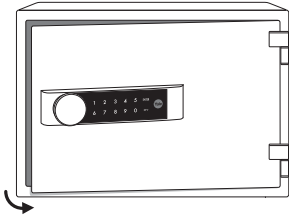


1. เปิดตู้เพื่อหาปุ่มลงทะเบียน

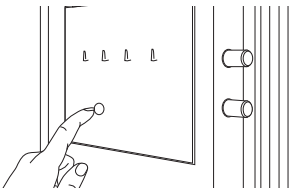

2. กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นการทำงาน

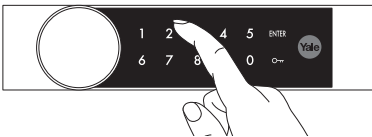

3. ใส่รหัสผ่านที่ท่านต้องการ

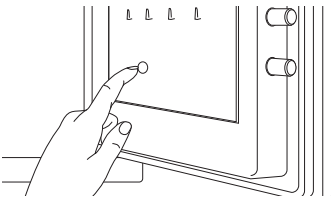

4. กดปุ่มลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อจบการทำงาน

## การลงทะเบียนรหัสผ่านพู่ใจเพิ่มเติม

ตู้เซฟชนิดนี้มาที่รหัสผ่านได้ 2 รหัสผ่านพู่ใจ โดยการลงทะเบียนรหัสผ่านพู่ใจเพิ่มเติม ให้ใช้วิธีเดียวกันกับการลงทะเบียนรหัสผ่านพู่ใจ (หลัก) โดยเพิ่มเติมคือให้กดเลข 2 แล้วกดปุ่ม enter หลังจากกดปุ่มลงทะเบียนแล้ว

## การลงทะเบียนรหัสผ่านใช้งานครั้งเดียว

รหัสผ่านใช้งานครั้งเดียวทำให้มั่นใจว่ารหัสผ่านของท่านจะปลอดภัย โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครอยู่ในห้อง เมื่อท่านเปิดตู้เซฟอยู่การลงทะเบียนรหัสผ่านใช้งานครั้งเดียว ให้ใช้วิธีเดียวกันกับการลงทะเบียนรหัสผ่านพู่ใจ (หลัก) โดยเพิ่มเติมคือให้กดเลข 3 แล้วกดปุ่ม enter หลังจากกดปุ่มลงทะเบียนแล้ว




รหัสผ่านใช้งานครั้งเดียวจะหมดอายุเมื่อรหัสนั้นถูกใช้




รหัสผ่านสามารถตั้งได้ 4-12 หลัก


## การเปิดตู้เซฟ

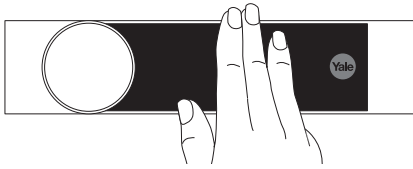

1. แตะหน้าจอ

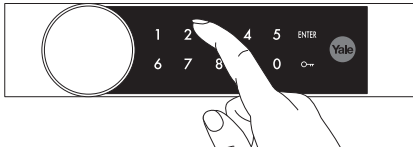


2. ใส่รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม 

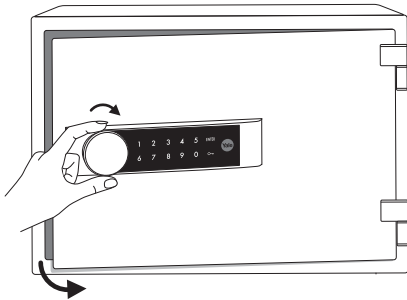


3. หมุนลูกบิด และเปิดตู้เซฟ

## การปิดตู้เซฟ

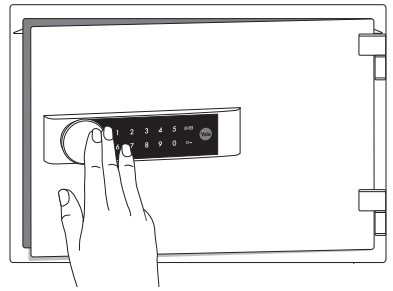

1. ปิดตู้เซฟ

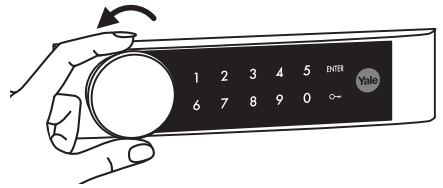



2. หมุนลูกบิด





เมื่อท่านปิดตู้เซฟ ทลอนประตู จะยื่นออกมาจนสุด และท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่สามารถ หมุนลูกบิดเพื่อเปิดได้

# รหัสผ่านหลอก

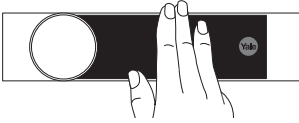การใส่รหัสผ่านหลอกจะช่วยให้มิดชิดกับรหัสผ่านส่วนตัวของท่านได้ โดยท่านสามารถใส่รหัสผ่านหลอกก่อนหรือหลังรหัสผ่านจริงก็ได้




1. แตะหน้าจอ

2. ใส่รหัสผ่านหลอก --> รหัสผ่านจริง --> กดปุ่ม   
หรือ  
ใส่รหัสผ่านจริง --> รหัสผ่านหลอก --> กดปุ่ม 

# การเปิดตู้เซฟแบบเจียม


การเปิดตู้เซฟแบบเจียม เป็นวิธีการที่ช่วยให้ท่านปิดสวิตช์สัญญาณเสียงจากตู้เซฟ เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับท่านยิ่งขึ้น

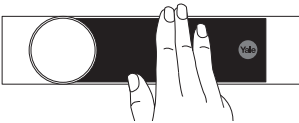



1. แตะหน้าจอ

2. กดปุ่ม ENTER 2 ครั้ง



3. ใส่รหัสผ่าน --> กดปุ่ม 

# การเปิด/ปิดเสียง

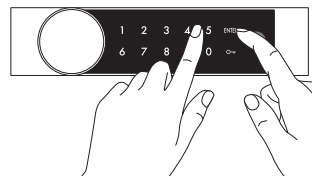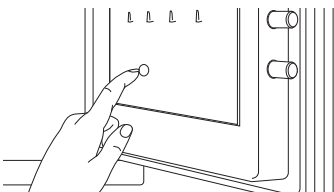


1. เปิดตู้เซฟเพื่อลดปุ่มลงทมิ


2. กด 5 --> กดปุ่ม ENTER

## การตั้งค่าระยะเวลาล็อก


หากมีการใส่รหัสผ่านผิดพลาดเกินกว่า 5 ครั้ง  
ตู้เซฟจะล็อกชั่วคราว ซึ่งท่านสามารถตั้งค่า  
ระยะเวลาล็อกได้ 3-9 นาที

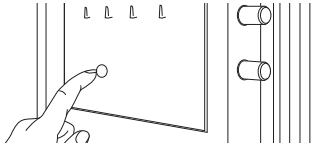


1. เปิดตู้เซฟและกดปุ่มลงทะเขียบ

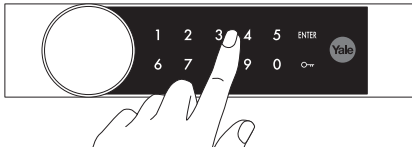

2. กด **4** --> กดปุ่ม **ENTER**

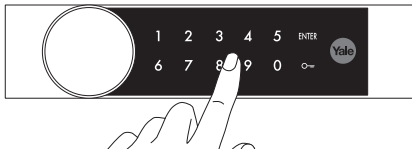

3. กด **3-9** (ตามจำนวนนาทีที่ท่านเลือก)

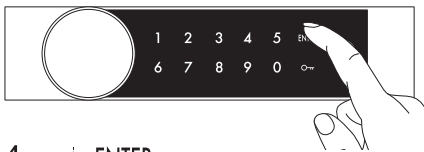


4. กดปุ่ม **ENTER**




โปรดจดจำว่า เมื่อระยะเวลาล็อก  
ถูกตั้งค่าแล้ว หน้าจอจะไม่มีการทำงานใดๆ จนกว่าจะผ่านระยะเวลา  
ล็อกที่ท่านตั้งค่าไว้

## การล็อกตู้เซฟชั่วคราว


เพื่อป้องกันการเปิดตู้เซฟ ท่านสามารถตั้งค่า  
การล็อกตู้เซฟชั่วคราวด้วยตนเอง ได้ตั้งเแต่  
1-48 ชั่วโมง

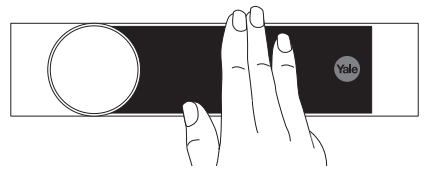


1. กดหน้าจอ

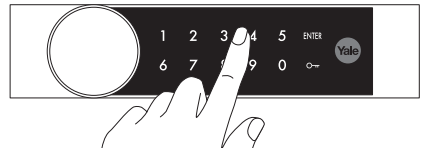

3. กดปุ่ม **0** --> ใส่รหัสผ่านจริง --> กดปุ่ม **ENTER**

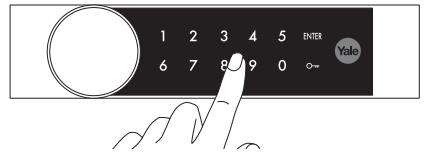

3. กด **01-48** (ตามจำนวนชั่วโมงที่ท่านเลือก)

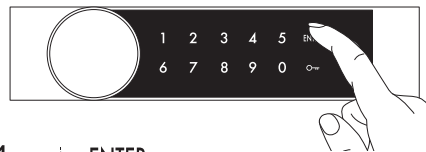


4. กดปุ่ม **ENTER**




โปรดจดจำว่า ระหว่างระยะเวลา  
ล็อกตู้เซฟชั่วคราว จะไม่มีผู้ใด  
สามารถใช้ผ่านตู้เซฟนี้ได้เลย

# การเปิดตู้เซฟโดยใช้แหล่งพลังงานฉุกเฉิน


หากแบตเตอรี่ของตู้เซฟหมด ท่านสามารถใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับตู้เซฟได้

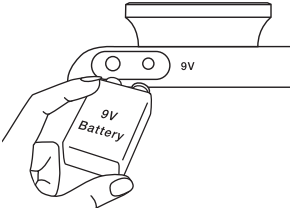


1. เสียบแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ เข้ากับช่องแหล่งพลังงานฉุกเฉิน ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างซ้ายของลูกบิดหมุน

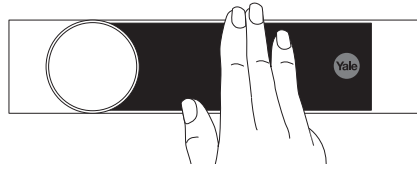

2. แตะหน้าจอ

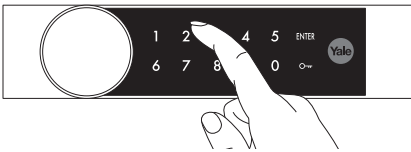

3. ใส่รหัสผ่านจริง --> กดปุ่ม → 🔑

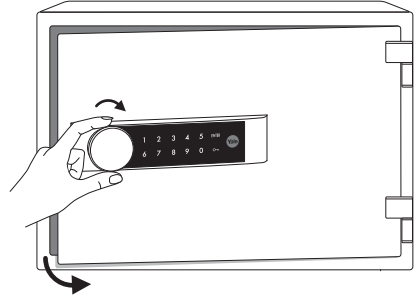

4. หมุนลูกบิด และเปิดตู้เซฟ
5. เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามคำแนะนำในหัวข้อการติดตั้งแบตเตอรี่



โปรดเก็บแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ไว้ให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่แบตเตอรี่ของตู้เซฟหมดอย่างกะทันหัน



เมื่อถึงเวลาที่แบตเตอรี่ต้องได้รับการเปลี่ยน จะมีเสียงสัญญาณเตือน ในขณะที่ท่านเปิดตู้เซฟ



Recycled materials

For any inquiries visit [www.yalelock.com](http://www.yalelock.com)